


ขนาด 25 X 50 ซม.

พื้นที่ที่เหลือจากการซ้อนทับกัน 40 X 20 ซม.

จำนวน 12.5 แผ่นต่อตารางเมตร

ซ้อนทับกัน 5 ซม. ข้างต่อข้าง

และ 10 ซม. ล่างต่อบน

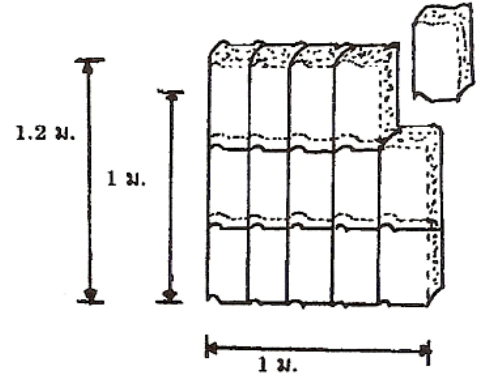

โครงหลังคาเพื่อกระเบื้องติลาเพชร

ตรงหัวของกระเบื้อง มีรู สำหรับร้อยเส้นลวดที่จะใช้ผูกยึดกระเบื้องติดกับตัวแป

ก่อนมุงกระเบื้อง ควรตรวจเช็ค

ความยาวของตัวแปให้ลงตัวกับ


กระเบื้องก่อน โดยการมุง

กระเบื้องแถวแรกจากซ้ายไปขวา

จัดให้ได้ตำแหน่งที่ลงตัว หากตัว

แปยาวเลยขอบกระเบื้องออกมาให้ตัด

ตัวแปให้พอดี แล้วจึงเริ่มการมุงจากกลางขึ้นบนและจากซ้ายไปขวา

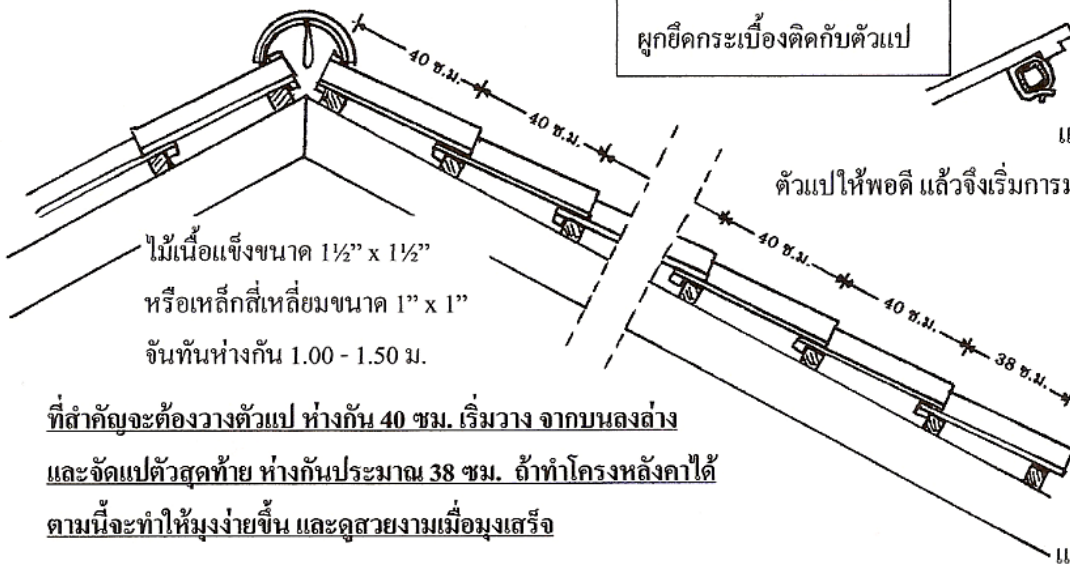

ไม้เนื้อแข็งขนาด 1 1/2" x 1 1/2"

หรือเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 1" x 1"

จันทันห่างกัน 1.00 - 1.50 ม.

ที่สำคัญจะต้องวางตัวแป ห่างกัน 40 ซม. เริ่มวาง จากบนลงล่าง

และจัดแปตัวสุดท้าย ห่างกันประมาณ 38 ซม. ถ้าทำโครงหลังคาได้

ตามนี้จะทำให้มุงง่ายขึ้น และดูสวยงามเมื่อมุงเสร็จ

การมุงสันครอบ มีจุดพิเศษ

สำหรับใช้มุง คือ ปีก สันครอบ

ตัวยาว และสันครอบตัวสั้น โดย

วางตัวปีกทับกระเบื้องแถวบนสุด

แล้วยึดด้วยลวด วางสันครอบตัวยาว

คลุมตัวปีก เว้นระยะห่างประมาณ 3 ซม. แล้วใช้สันครอบตัวสั้นวาง

ทับบนสันครอบตัวยาวอีกครั้ง สันครอบตัวสั้นจะมีลวดติดอยู่ด้วย

ลวดจะทำหน้าที่ดึงสันครอบตัวสั้นให้สนิทกับสันครอบตัวยาว และ

ตัวปีก โดยจะดึงยึดติดกับ โครงหลังคา สันครอบกระเบื้องติลาเพชร

สวย มุงง่าย ไม่ต้องฉาบปูนและที่สำคัญไม่มีปัญหาการรั่วซึม

ชุดสันครอบ

